

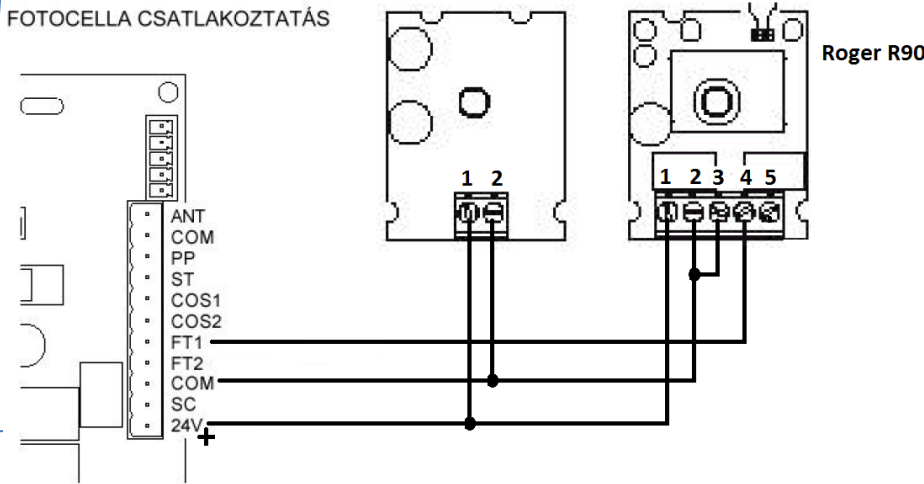
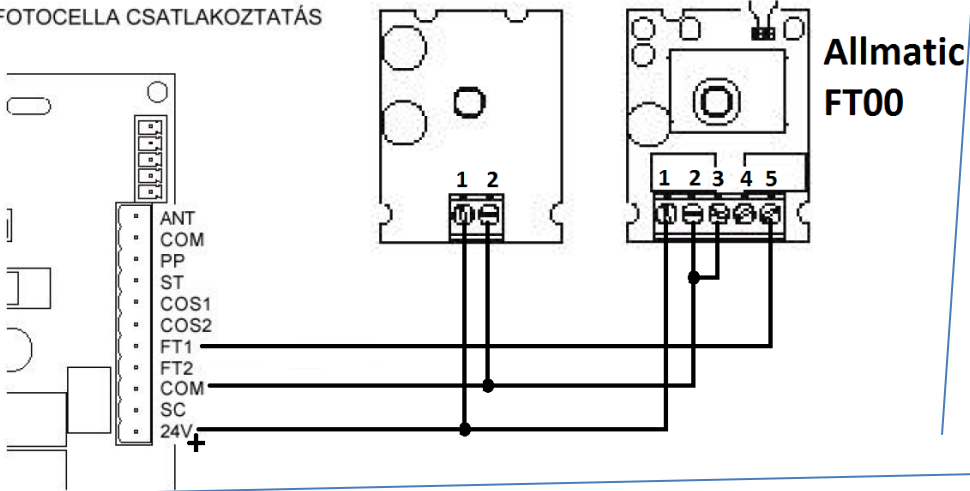
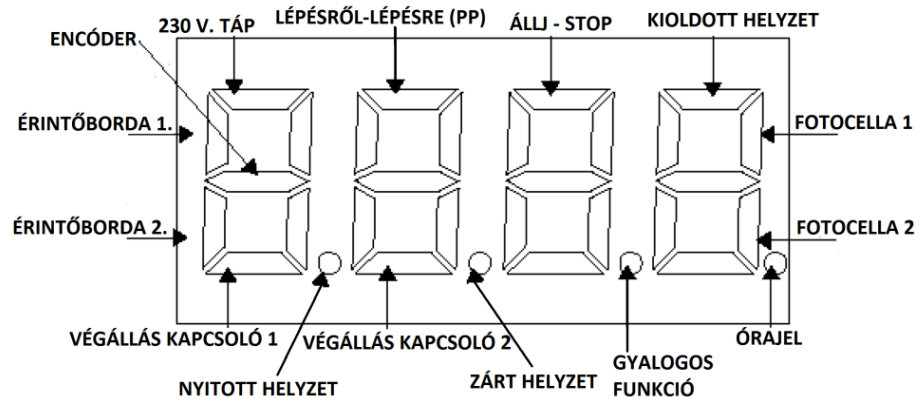



Roger H30 – R30 programozás, gyors bekötés

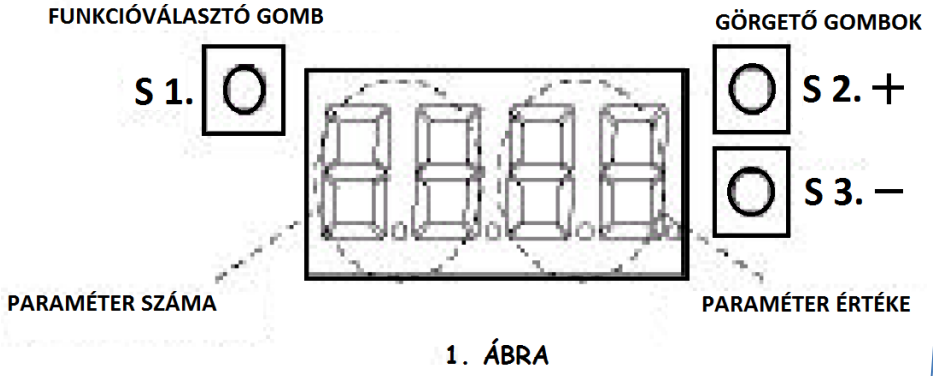

Vezérlő panel:

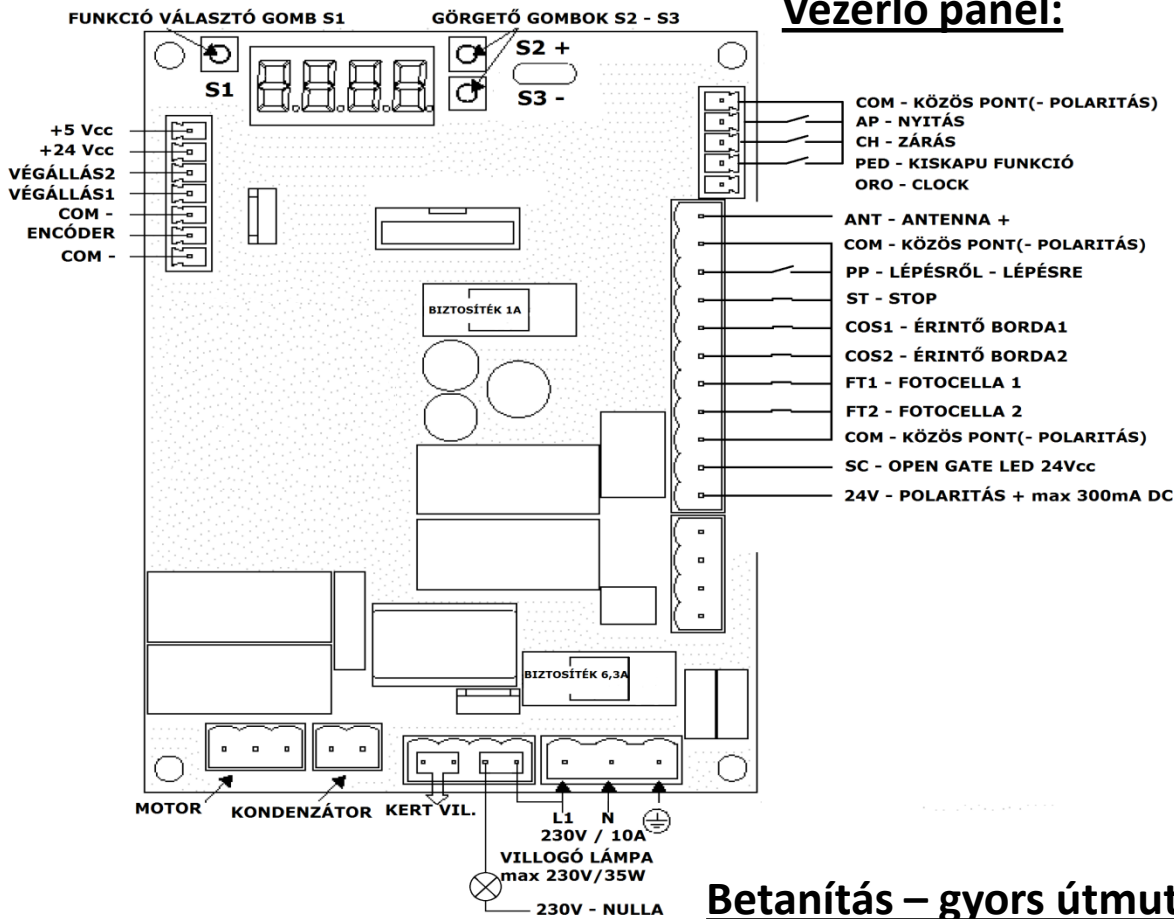

Vevőegység:

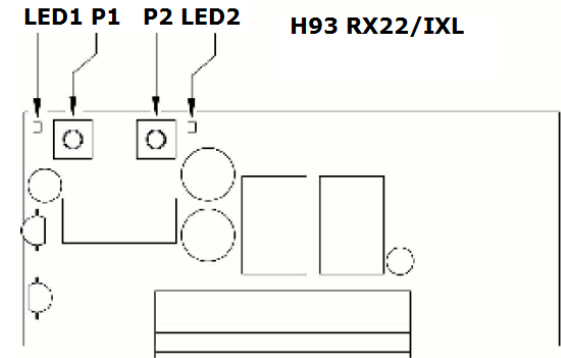

Betanítás – gyors útmutató, gyakorlott szerelőnek

A 71-es beállítást kell használni, ha a **motor oldalt akarjuk kiválasztani**; jobb vagy bal (belülről nézve). Az alapbeállítás a jobb oldal (71 = 1); ha a motort bal oldalra akarjuk feltenni, akkor 71 = 0. Ha ezt a beállítást akarjuk módosítani, az áramot le-, majd újra vissza kell kapcsolni.

Nyíláshossz betanítása: Kézzel a kaput középső pozícióba kell állítani, miután kiválasztottuk a 10-es paramétert. Az értéket állítsuk 1-esre, majd -- miután látjuk, hogy az összes szám villog és megnyomtuk a PP-t (távirányítót nyomjuk meg, vagy adjunk indítási parancsot -- erősítsük meg a beállítást az S1 megnyomásával. A motor teljes nyitást, majd zárást hajt végre lassítva. Ha a folyamat a megfelelő módon zajlott, beállítás visszatér 0-hoz. Amennyiben a kijelzőn az _E jelenik meg, az a folyamat hibáját jelzi; és meg kell ismételni. Ha ismét hibát jelezne, akkor vagy növelni kell a nyomatékot (32-es paraméter), vagy csökkenteni az érzékenységet (32-es paraméter), majd újra elvégezni a betanítást.

Távirányító programozás: Teljes nyitás P1, részleges nyitás P2. Nyomja meg a P gombot és nyomja meg az (2. pont) adó gombját, engedje el a P gombot, majd engedje el az adó gombját, majd újra nyomja meg az adó gombját, KÉSZ. Több adó esetén ismétlje meg a 2. ponttól a folyamatot. Dekódolás: vegye el az áramot, nyomja meg a P1 és a P2 gombot, adja vissza az áramot, tartsa a gombokat lenyomva az összevillogásig, KÉSZ.